



Desagüe de resina plástica con rejilla. Medida 1-1/4"

Código:

E2460 RA DH

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.


Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

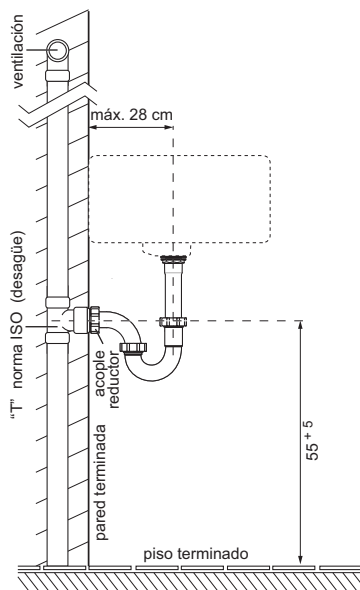

Vista lateral

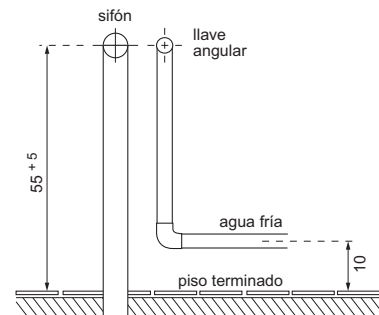

Vista frontal



Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado según
ISO 9001



Desagüe de resina plástica con rejilla. Medida 1-1/4"

Código:

E2460 RA DH

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.


Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

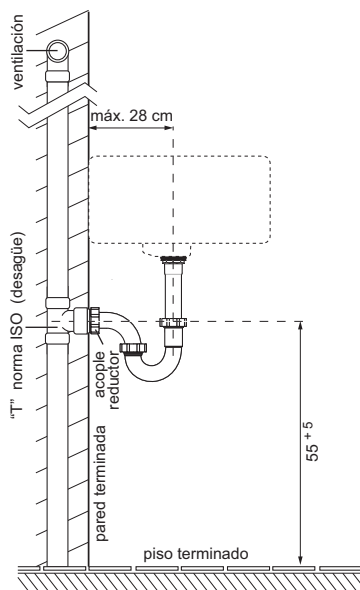

Vista lateral

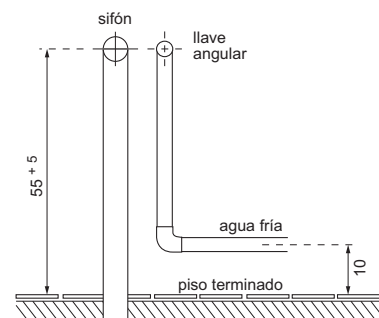


Vista frontal



Producto fabricado bajo los controles
de un Sistema de Gestión de Calidad
Certificado según
ISO 9001

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE REJILLA:



- 1- Desarme el desagüe y coloque cada pieza en la posición indicada en el gráfico adjunto.
- 2- Ajuste manualmente la tapa del desagüe al alargue del desagüe. No utilice ningún tipo de sellante.
- 3- Asegure el desagüe al lavabo ajustando la contratuerca con una llave para tubo, hasta ajustar los empaques y evitar el goteo de agua.

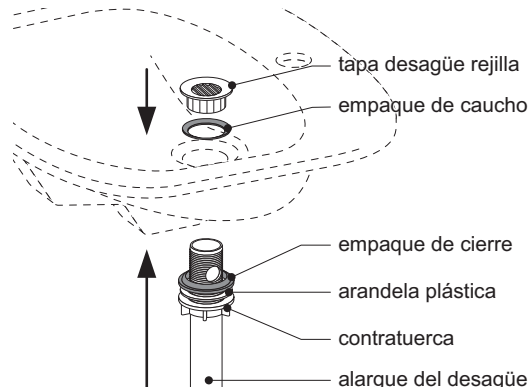


INSTALACIÓN DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA (NO INCLUIDO):

- 1- Para instalar el sifón, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas servidas ("T" de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar. Además arme el sifón y el acople en la posición en la que quedará. La correcta ubicación de la conicidad de los dos empaques es hacia la "U" y la del anillo plástico hacia la "T" de PVC.


No utilice ningún tipo de sellante.

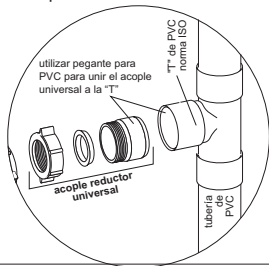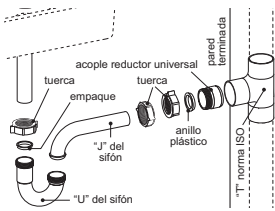

- 2- La distancia "x" varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se deberá recortar la "J" para permitir un perfecto ensamble del sifón al acople reductor universal.

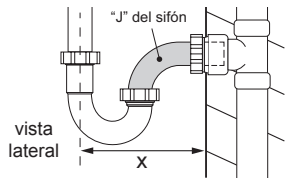

- 3- Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

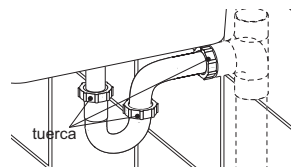


TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.

NOTAS DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA

- Cada sifón FV lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor universal.
- El acople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas ("T" de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar. Sirve para instalar perfectamente sifones de 1 1/4" ó 1 1/2". Reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla, tela, etc.

INSTALACIÓN DEL DESAGÜE DE REJILLA:



- 1- Desarme el desagüe y coloque cada pieza en la posición indicada en el gráfico adjunto.
- 2- Ajuste manualmente la tapa del desagüe al alargue del desagüe. No utilice ningún tipo de sellante.
- 3- Asegure el desagüe al lavabo ajustando la contratuerca con una llave para tubo, hasta ajustar los empaques y evitar el goteo de agua.

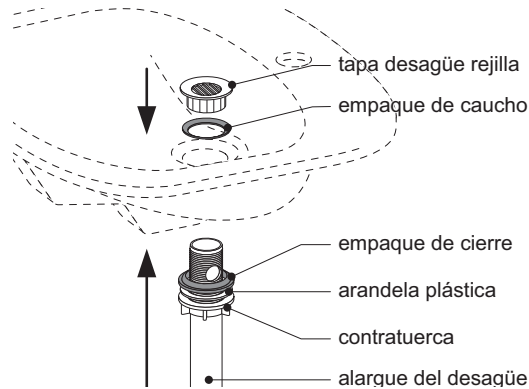


INSTALACIÓN DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA (NO INCLUIDO):

- 1- Para instalar el sifón, pegue el acople reductor universal al recolector de aguas servidas ("T" de PVC - norma ISO) con pegamento para PVC o similar. Además arme el sifón y el acople en la posición en la que quedará. La correcta ubicación de la conicidad de los dos empaques es hacia la "U" y la del anillo plástico hacia la "T" de PVC.


No utilice ningún tipo de sellante.

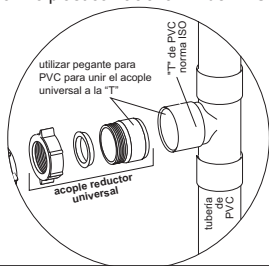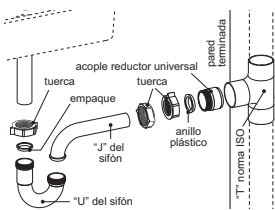

- 2- La distancia "x" varía de acuerdo al modelo y tamaño del lavabo que usted haya elegido. En algunos casos, se deberá recortar la "J" para permitir un perfecto ensamble del sifón al acople reductor universal.

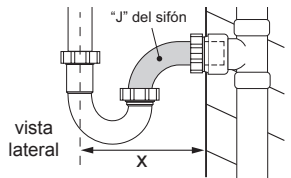

- 3- Con el desagüe y el acople armados ajuste manualmente las tuercas, para realizar un perfecto sellado. Realice una prueba y verifique que no existan fugas.

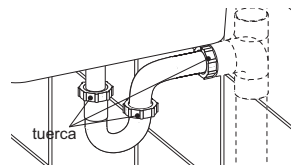

TENGA CUIDADO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.

NOTAS DEL SIFÓN DE RESINA PLÁSTICA

- Cada sifón FV lleva su respectivo empaque, que se ajusta al acople reductor universal.
- El acople reductor universal debe ser pegado en el recolector de aguas servidas ("T" de PVC norma ISO) con pegamento para PVC o algún similar. Sirve para instalar perfectamente sifones de 1 1/4" ó 1 1/2". Reductor universal evita fugas de aguas negras que frecuentemente ocurren al instalar los sifones a la pared.
- El sello hermético que proporciona el acople reductor universal evita el uso de materiales aislantes que no son muy efectivos tales como: cementina, masilla, tela, etc.