



Kit para instalación en urinario con Piematic

Código:

E346.03

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com



LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.



Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

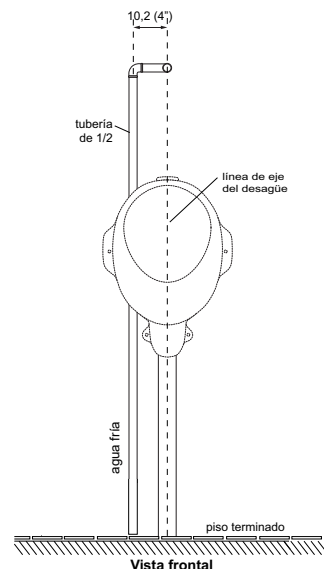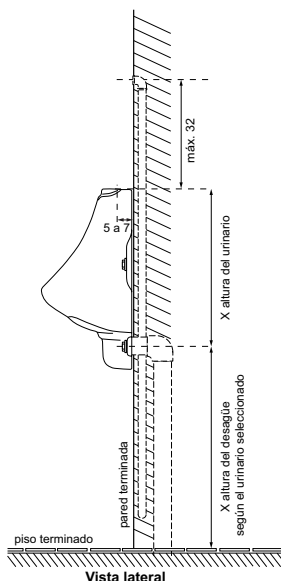

Características principales:


- Higiene:** El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.
- Economía de agua:** El cierre automático, impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
- Facilidad de instalación:** Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede usar en cualquier tipo de sanitarios.

INSTALACIÓN DE LA LLAVE:


NOTA: Para compensar ligeras desviaciones de dimensiones en la instalación puede doblar sutilmente y/o cortar el tubo de abasto cuidando que no se quiebre.




- Coloque el empaque y la tuerca en el tubo de abasto y ajuste al codo usando una herramienta adecuada (no necesita usar sellante).

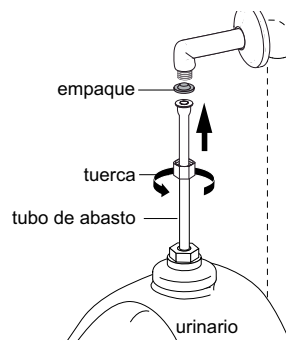

- Inserte la roseta en el codo para urinario y coloque sellante (en el sentido de giro indicado), únicamente en la rosca e instale el codo a la acometida de agua ubicada en la pared. Deslice la roseta a la pared.

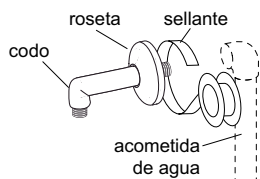

- Inserte el tubo de abasto en el spud del urinario. Coloque la roseta y la tuerca en el tubo de abasto y enrosque la tuerca al spud.

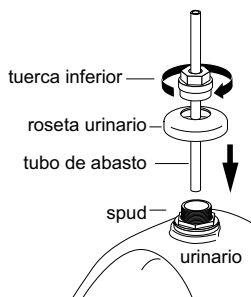

- Para el funcionamiento el kit para urinario, use Pie Matic (Cód.: 0346) no incluido.

